

Замена кассеты и очистка термоголовки. Весы LS515-01_MX



1. Нажмите на кнопку




2. Откройте до упора




3. Вытащите кассету



4. Осмотрите головку

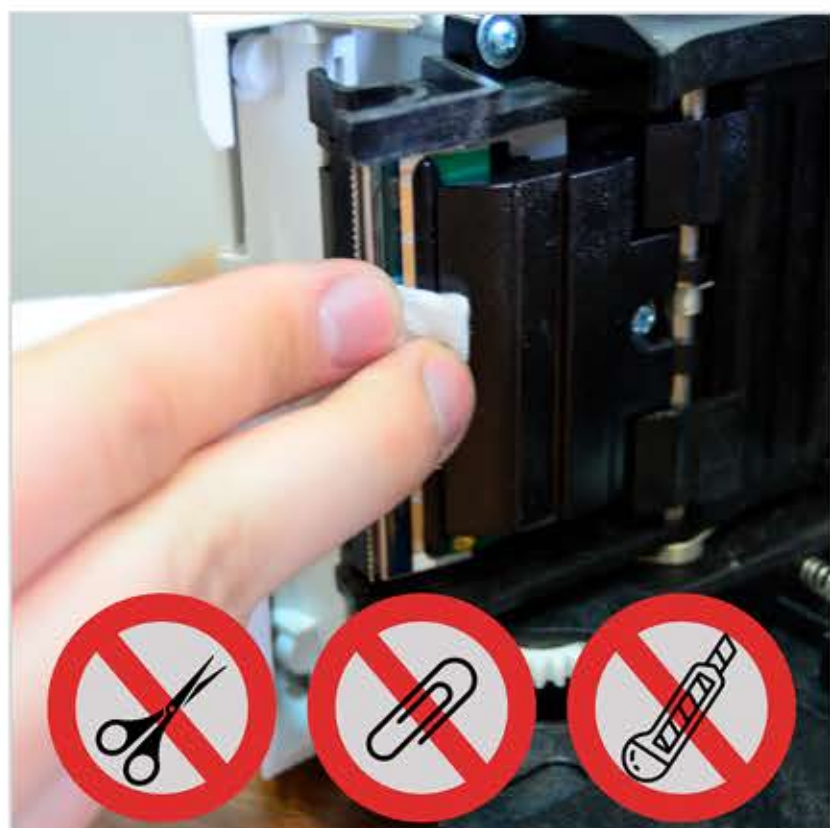

5. Удалите гарь с помощью спец.карандаша или спиртовой салфетки

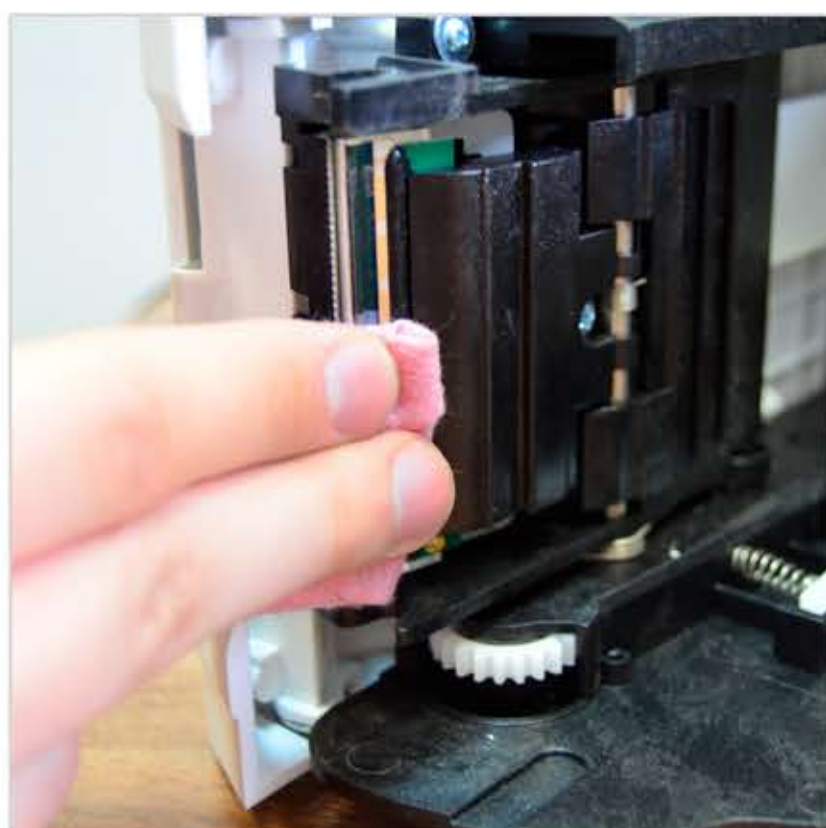

6. Вытрите насухо с помощью сухой ткани



7. Вставьте кассету в пазы и вдвиньте до упора



8. Закройте крышку принтера до щелчка